

# **Montagehandleiding automatische spuitpistoolreiniger AGC20**

## Montage onderstel

1. Open de platte kartonnen doos waarin zich het onderstel voor uw pistoolreiniger bevindt.
2. Neem de metalen platen uit de doos (genummerd van 1 t.e.m. 4) , neem plaat nummer 3 en zet links daarvan plaat nummer 1, zorg ervoor dat de gaten overeenkomen en zet de 2 bovenste vast mbv de meegeleverde boutjes en moertjes. Rechts van plaat nummer 3 monteert u nummer 2 (eveneens vastzetten met boutjes en moertjes).
3. Draai de platen om zodat u de andere boutjes en moertjes kan monteren, draai het onderstel terug om en monteer plaat nummer 4 (kleine plaat) aan de voorkant van het onderstel (zet vast met de boutjes + moertjes)

## Montage pistoolreiniger

1. Open de kartonnen doos aan de boven- en voorkant en neem de reiniger uit de kartonnen verpakking (let er op dat de twee delen samenblijven)
2. Plaats de reiniger op het onderstel en zet vast met de meegeleverde boutjes. (deze bevinden zich in het kartonnen doosje in de reiniger)
3. Neem de venturi uit het kartonnen doosje en breng deze door de opening, via de binnenkant van de reiniger. Zet daarna vast met de meegeleverde boutjes. Breng de blauwe luchtslang aan de voorziene snelkoppeling aan. (binnenkant reiniger)
4. Aan de linkerachterzijde van de reiniger kan u een snelkoppeling monteren waarop u een luchtslang kan aansluiten om het apparaat van lucht te voorzien. (vergeet niet de rode plastic beschermdop te verwijderen)
5. Monteer de doorschijnende retourleiding aan de onderzijde van de reiniger.
6. Aan de linkerkant, onder de reiniger, zitten de aanzuigleidingen (1 witte en 2 zwarte leidingen) breng deze aan in uw 25-liter bussen met kuisprodukt. (BTC 80 of kuisthinner)

## Indienststelling reiniger

U dient te starten met twee halfvolle 25-liter cans.

Indien u wil, kan u overpompen van de volle naar de lege 25-liter can op volgende wijze :

- Steek de dikke zwarte aanzuigslang in de volle 25-liter can.
- De retourleiding in de lege.
- Sluit de klep van de reiniger.
- Activeer de automatische cyclus (+/- 2 à 3 min.) totdat beide cans halfvol zijn.
- Verplaats nu de dikke zwarte aanzuigslang, samen met de dunne zwarte aanzuigslang naar de can waarin de retourleiding zich bevindt.
- De andere bidon bevat enkel nog een dunne witte aanzuigslang voor proper materiaal.
- Het toestel is nu klaar voor gebruik.

## **Gebruiksaanwijzing automatische pistoolreiniger: AGC20**

1. Giet de overtollige verf, die zich nog in de bovenbeker van uw spuitpistool bevindt, weg in een aparte afvalbak.
2. Breng het sproei pijpje (2 stuks meegeleverd) aan op de middelste sproeier waarop u uw pistool omgekeerd aanbrengt. (u kan het pijpje inkorten zodat de kop van uw pistool overeenkomt met de sproeier die gericht staat op de kop van uw pistool).
- 3 . Open de klep van het apparaat, demonteer het bovenbekerdeksel, de bovenbeker en de kop van het spuitpistool. U kan nu de beker, het deksel en de buitenkant van het pistool gaan reinigen d.m.v. de borstel. Hiervoor de zwarte schakelaar aan het bedieningspaneel naar rechts draaien .
4. Schroef de bijgeleverde afsluitdop op het luchtkanaal van het pistool en blokkeer de hendel d.m.v. de spanner. Plaats het pistool omgekeerd op de sproeikop aan. (zie afb. 1)




**Afb. 1**

5. Sluit de klep van de reiniger, en stel de timer in. Plaats de zwarte schakelaar naar links op de stand "automatic". De automatische reiniging gaat nu in werking (zie afb. 2)



**Afb. 2**

6. Na de automatische reiniging (wanneer de door u ingestelde tijd is afgelopen), opent u de klep van de reiniger, u neemt het pistool en brengt het aan op de sproeier voor de nareiniging met zuiver produkt (BTC 80 of kuisthinner) (zie afb. 3 en 4)

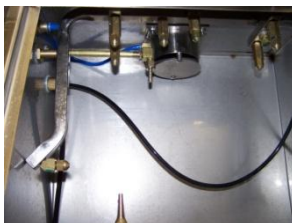

**Afb. 3**



**Afb. 4**

7. U kan nu de verschillende onderdelen droogblazen, terug monteren (spuitkop , bovenbeker en deksel) en uw pistool is terug klaar voor gebruik.